

ACTIVESHOP[®]

Инструкции за употреба

КАСЕТЪЧЕН ПРАХОУЛОВИТЕЛ МОМО J23



Вносител:

z o.o., ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ул. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Вроцлав,
Полша
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024



Технически данни


Модел	CJ-XC001
Номинално напрежение	12 V 3A
Електрическа мощност	40W
Брой вентилатори	1
Размери	23x18x8 cm

Забележка

- Филтърът за абсорбатора е за многократна употреба. Въпреки това трябва да се помни, че порите във филтъра се запушват, което води до лош въздушен поток и следователно канистера вече не изпълнява функцията си. При тези обстоятелства вентилаторите също са подложени на прекомерно натоварване, което може да доведе до повреда на уреда.
- Почиствайте редовно филтъра и заменяйте прекомерно износения филтър с нов.
- Не е разрешено да използвате уреда в близост до вана, умивалник или друг мокър съд.
- Когато свързвате щепсела, не докосвайте металните му части.
- Почиствайте уреда периодично, за да предотвратите натрупването на мръсотия, прах и други нежелани вещества. Натрупването на горепосочените, може да доведе до неправилно функциониране на уреда или дори до повреда на оборудването.
- Не е позволено да увивате захранващия кабел около уреда, това може да доведе до неправилно функциониране на кабела.
- Винаги се уверявайте, че уредът е захранен от източник с правилното номинално напрежение. Уверете се, че щепселът е поставен правилно в контакта. Неспазването на това изискване може да доведе до пожар, токов удар или изгаряния.
- Не свързвайте и не изключвайте уреда от контакта с мокри или влажни ръце.
- Не използвайте уреда при следните условия:
 - o Когато кабелът или щепселът се нагряват или са повредени; o Когато щепселът е разхлабен в контакта;
- Кабелът не трябва да бъде променян, разтяган, прекомерно огъван или усукван.
- Върху кабела не трябва да се поставя нищо тежко.
- Предотвратете попадането на прах или други вредни елементи в щепсела.
- Не използвайте и не съхранявайте уреда в банята или на други места с висока влажност. Това може да доведе до токов удар, пожар или повреда на izolацията.
- Не позволявайте на деца да използват уреда.
- Не използвайте уреда в близост до запалими вещества, като например: алкохоли, разтворители, бензин, аерозоли и др. Това може да доведе до експлозия или пожар.
- Устройството не трябва да се удрия или хвърля. Ако уредът се повреди в резултат на удар или падане, не можете да продължите да го използвате.
- Не се опитвайте да разглобявате или ремонтирате оборудването. За ремонт се обърнете към дистрибутора, от когото е закупено оборудването, или към оторизиран сервизен център.

ВНИМАНИЕ!!! Ако използвате захранване с напрежение, различно от 12 V, абсорбаторът ще работи неправилно или може да се повреди.

Ако абсорбаторът не се включва или работи на вълни (вентилаторът се пуска и с п и р а), уверете се, че напрежението на захранването е правилно (12V 3A).

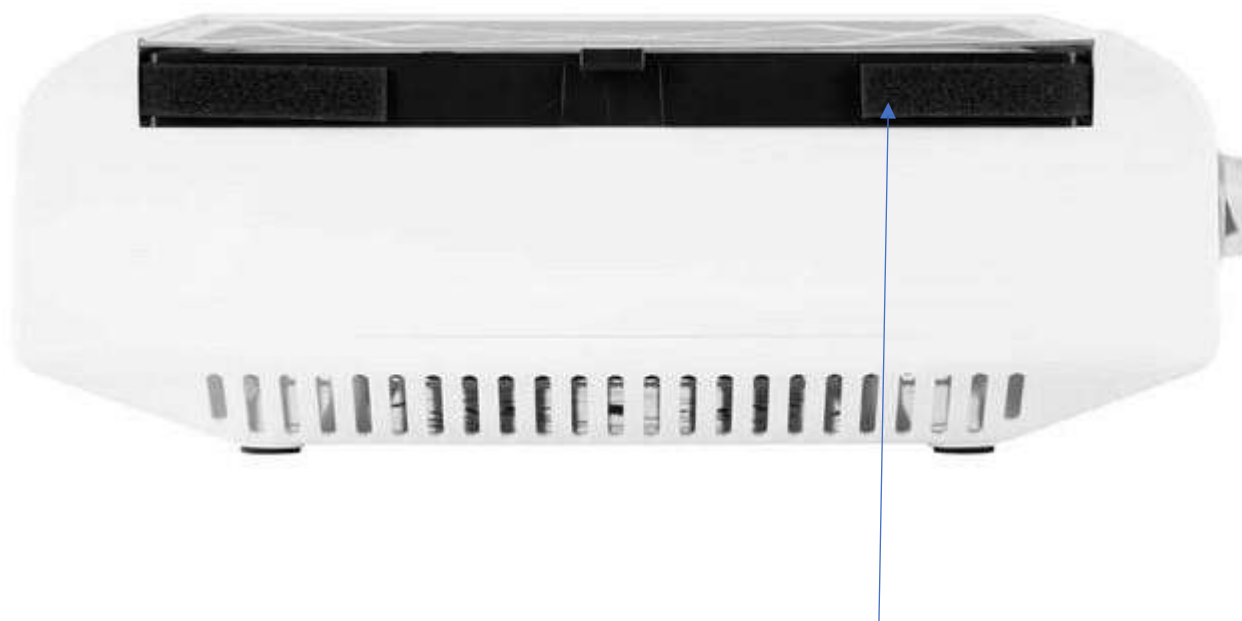

Филтър на абсорбера

Инструкции за употреба

1. Поставете филтъра в контейнера.
2. Поставете уреда върху равна и стабилна повърхност.
3. Свържете щепсела на захранващия кабел към подходящ източник на захранване.
4. С помощта на превключвателя за захранването стартирайте уреда и се наслаждавайте на безпроблемна работа, като не забравяте да почиствате филтъра редовно.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уредът е професионално оборудване, предназначено за използване в салони за красота. Работата с уреда само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани последици по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Не монтирайте и не работете с уреда в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - за да не попадат течности в уреда.
4. Незабавно изключете уреда от контакта и се обърнете към оторизиран сервизен център, осигурен от "АКТИВЕШЪП" ООД, в следните случаи:
(а) в уреда е попаднала течност, (б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци,
в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил преобърнат или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.

8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с това рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, затова уредът трябва да се използва и съхранява на недостъпно за деца място.

ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА



Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъци използвани електрически и електронни използвани електрически уреди

електрическо оборудване трябва да се събират отделно и да се предават в пунктовете за събиране на употребявано електронно и електрическо оборудване. Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и затова трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават в съответните пунктове за събиране на отпадъци, както и в "АКТИВЕШЪП" ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Уредът трябва да се транспортира при температури между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност на въздуха не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.