РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА


ПРОФЕСИОНАЛЕН ТРИМЕР OT10 / OT11 / OT11B / OT14 / OT14B



TRIMMER OT10 / OT11 / OT11B / OT14 / OT14b

Едноезично издание на български език. Превод на инструкциите и техническите данни от оригиналното многоезично ръководство. Артикул № 1558650 V00.

Общ изглед, части и схеми

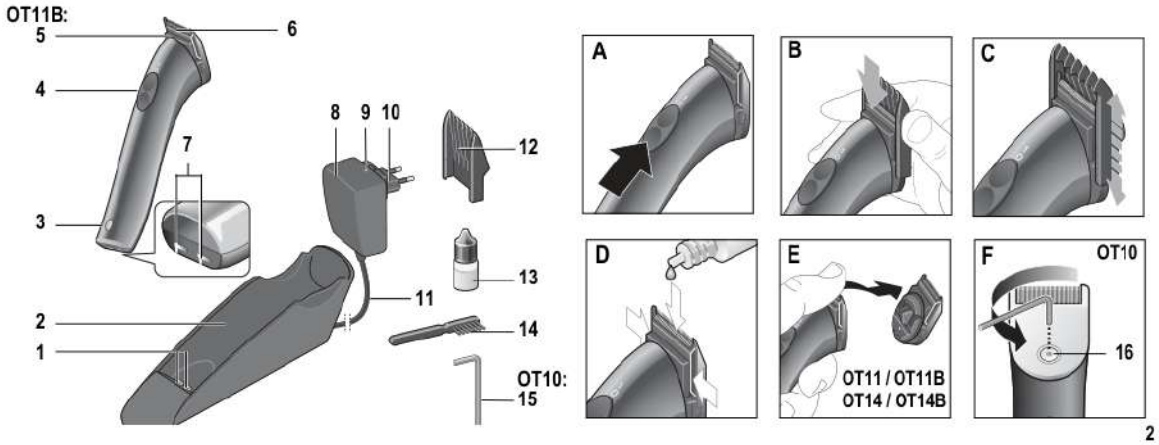

Фигури A–F: включване, поставяне и регулиране на гребена, смазване и сваляне на режещата глава. Цифрите съответстват на описанието на компонентите по-долу.

Професионален тример OT10 / OT11 / OT11B / OT14 / OT14B

Този тример е съвременно, иновативно устройство с функционален дизайн. При разработването му са взети предвид изискванията към професионалните тримери във фризьорските салони. Той е особено подходящ за прецизно оформяне на контурите на косата.

Документацията на продукта включва настоящото ръководство за употреба, приложените указания за безопасност (които задължително трябва да се спазват), приложената информация за сервизно обслужване и гаранция, както и информацията на уебсайта на производителя (адресът е посочен на гърба на оригиналното ръководство).

Преди първото използване прочетете внимателно инструкциите, особено указанията за безопасност. Запазете ръководството за бъдещи справки. При предоставяне на уреда на друго лице предайте и ръководството.

Продуктът е предназначен единствено за употреба върху косата на човешката глава.

1. Наименование на компонентите

• 1. Контакти за зареждане

• 2. Зарядна станция

• 3. Индикатор за състоянието на зареждане

• 4. Превключвател за включване/изключване

• 5. LED осветление (само модел OT11B)

• 6. Режеща глава

• 7. Контакти за зареждане на уреда

• 8. Мрежово захранващо устройство (модел T10)

• 9. Бутон за освобождаване

• 10. Сменяем адаптер за електрически щепсел (на фигурата: европейски вариант)

• 11. Свързващ кабел

• 12. Приставка гребен

• 13. Шишенце с масло

• 14. Четка за почистване

• 15. Шестостенен ключ (в основата на зарядната станция; само OT10)

• 16. Фиксиращ винт на режещата глава (само OT10)

2. Подготовка

2.1. Отстраняване на стикера от режещата глава

Стикерът над фиксиращия винт 16 показва дали режещата глава може да се отваря без инструмент. Отстранете стикера преди първата употреба.

2.2. Смяна на адаптера за електрически щепсел

Уредът се доставя с адаптер за електрически щепсел 10. Други адаптери могат да бъдат поръчани от отдела за обслужване на клиенти (вижте сервизния адрес на гърба на оригиналното ръководство).

ОПАСНОСТ!

• Използвайте само оригинални адаптери за електрически щепсел 10.

• Изключете захранващото устройство 8 от контакта, преди да смените адаптера 10.


• Уверете се, че захранващото устройство 8 не може да бъде включено отново в контакта по време на почистване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Внимавайте да не огънете малките контактни щифтове на захранващото устройство 8.

1. Натиснете и задръжте бутона за освобождаване 9, докато издърпвате монтирания адаптер 10.

2. Поставете необходимия адаптер 10 в захранващото устройство 8. Уверете се, че бутонът за освобождаване 9 е отгоре и адаптерът щраква отчетливо на мястото си.

Смяна на адаптера за електрически щепсел — илюстрация

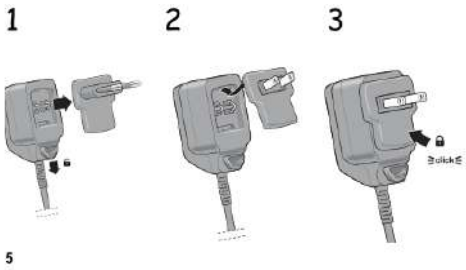

2.3. Зареждане

При доставката уредът все още не е готов за работа. Преди да свържете тримера към електрически контакт, се уверете, че мрежовото напрежение съответства на посоченото върху табелката с технически данни.

Преди първата употреба заредете уреда в продължение на 2 часа. „Презареждане“ на уреда не е възможно.

ОПАСНОСТ! Преди да включите захранващото устройство 8, проверете дали напрежението на контакта съответства на данните върху табелката.

• Включете захранващото устройство 8 в електрически контакт.

• Поставете зарядната станция 2 върху равна повърхност.

• По време на зареждане превключвателят 4 трябва да е в положение 0.

• Поставете уреда в зарядната станция. Той се позиционира автоматично и започва да се зарежда. Зеленият индикатор 3 мига по време на зареждането. Когато батерията е напълно заредена, индикаторът свети постоянно.

3. Работа с уреда

3.1. Включване и изключване

Фигура A: за включване плъзнете превключвателя 4 напред. За изключване го поставете в положение 0.

ЗАБЕЛЕЖКА за OT11B: LED осветлението 5 на зоната за подстригване се включва и изключва автоматично заедно с уреда.

3.2. Приставка гребен

Фигура B: изключете тримера и плъзнете приставката гребен 12 върху режещата глава 6, докато щракне на мястото си. След това можете да подстригвате косата по обичайния начин.

Фигура C: приставката гребен 12 може да се регулира на 4 различни дължини на подстригване (приблизително от 3 до 6 mm). Плъзнете я до желаното положение върху режещата глава 6. Колкото по-навътре е поставен гребенът, толкова по-къса е дължината на подстригване.

4. Почистване и поддръжка

За да осигурите безупречна работа и пълна производителност на тримера, го почиствайте и смазвайте редовно.

Почистване и смазване на режещата глава

При редовна употреба режещата глава 6 трябва да се почиства старателно и да се смазва веднъж дневно.

• Изключете уреда.

• Ако е необходимо, свалете приставката гребен 12.

• Отстранете космите с четката за почистване 14.

• Фигура D: нанесете масло в зоните, в които горното и долното режещо острие се допират.

ЗАБЕЛЕЖКА за OT11B: При смазване не допускайте масло да проникне между корпуса и LED осветлението 5.

Сваляне на режещата глава

Режещата глава 6 трябва периодично да се сваля, за да се отстраняват внимателно останалите във вътрешността космици с четката 14.

Модели OT11 / OT11B / OT14 / OT14B

• Уверете се, че превключвателят 4 е в положение 0.

• Сваляне — фигура E: натиснете с палец горната част на режещата глава 6, за да я отделите от уреда.

• Монтиране: поставете режещата глава 6 първо в долната част и я завъртете нагоре, докато щракне на мястото си.

Модел OT10

• Уверете се, че превключвателят 4 е в положение 0.

• Сваляне: извадете шестостенния ключ 15 от основата на зарядната станция 2, за да развиете винта 16 на режещата глава 6.

• Фигура F: развийте винта 16 напълно и го извадете.

• Избутайте режещата глава 6 нагоре с палец, за да я свалите.

• Монтиране: поставете режещата глава 6 първо отдолу и я завъртете нагоре. Натиснете, докато щракне, и затегнете винта.

Смяна на режещата глава

Режещата глава 6 е износваща се част. Въпреки добрата поддръжка, с времето режещата ѝ ефективност намалява. Тогава я сменете. Режещата глава може да бъде поръчана отделно като резервна част от отдела за обслужване на клиенти. Адресът и телефонът на най-близкия сервиз са посочени на гърба на оригиналното ръководство.

Почистване на уреда

От време на време избърсвайте уреда с леко навлажнена кърпа, след което го подсушавайте.

Почистване на контактите за зареждане

Ако контактите 7 на уреда или контактите 1 на зарядната станция 2 са замърсени, зареждането може да бъде прекъснато или затруднено. Почистете контактите 7 с памучен тампон или кърпа, напоени със спирт или денатуриран алкохол.

Грижа за батерията

• Не оставяйте уреда включен, когато го прибирате с изтощена батерия.

• При поставяне в зарядната станция 2 се уверете, че уредът е изключен (превключвателят е на 0).

5. Изхвърляне и рециклиране

Вградената в уреда акумулаторна батерия не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Уредът трябва да бъде предаден за правилно обезвреждане заедно с монтираната батерия.

Продуктът съдържа електронни компоненти и/или батерии. Не го изхвърляйте с битовите отпадъци, а го предайте в общински пункт за събиране и рециклиране.

Технически данни съгласно Регламент (ЕС) 2023/1230 относно машините

A-претеглено ниво на звуковото налягане на работното място на разстояние 1 m: LpA ≤ 70 dBA.

Измерена максимална стойност на шумовите емисии, включително неопределеността на измерването, съгласно EN ISO 4871. Стойностите са определени съгласно EN 60704-2-9 с позоваване на EN 60704-1.

Обща стойност на вибрациите, на които е изложена системата ръка–рамо: ah ≤ 2,5 m/s².

Измерена максимална обща стойност на вибрациите, включително неопределеността на измерването. Стойностите са определени съгласно EN ISO 5349-1/2.

Захранващ адаптер NT1 — технически характеристики

Данни за два варианта на захранващото устройство:

(A) Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Германия. Регистрация: Amtsgericht Ulm HRB B721168. Модел: SEH0400700V / T10.

(B) KUANTECH Co., Ltd., 11th Fl 868-3 Zhongzheng Rd, Zhonghe District, New Taipei 235, Тайван. Модел: KSA-6E-040070D5 / T10.

Показател	Стойност	Единица
Входно напрежение	100–240	V
Честота на входния ток	50–60	Hz
Изходно напрежение	4	V
Изходен ток	0,7	A
Изходна мощност	2,8	W
Средна ефективност при работа	(A) 73,57 / (B) 74,34	%
Ефективност при ниско натоварване (10%)	Не се прилага	%
Консумация без товар	(A) 0,02 / (B) 0,06	W

Забележка: оригиналният файл съдържа същите инструкции на множество езици. Настоящото издание представя съдържанието еднократно на български. Отделно споменатите в ръководството приложени указания за безопасност и гаранционна документация не са включени като самостоятелни документи в предоставения PDF.