

# ACTIVESHOP®

## ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Електрически козметичен стол Azzurro 891



**Вносител:**

ACTIVESHOP Sp. z o.o.  
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A  
54-610 Вроцлав, Полша  
[www.activeshop.com.pl](http://www.activeshop.com.pl)  
Rev. A/06/2024




Преди да използвате козметичния стол, прочетете инструкциите и изпълнете следните стъпки:

1. Уверете се, че всички опаковъчни материали са отстранени.
2. Уверете се, че столът е в изправност.
3. Поставете козметичния стол в зоната, където ще се използва.
4. Включете щепсела на електрическата мрежа в подходящ контакт.

**Забележка!** Деца и неопитни лица не трябва да използват този уред. Децата трябва да бъдат под наблюдение и не трябва да играят в близост до козметичния стол.

#### Размери на уреда:

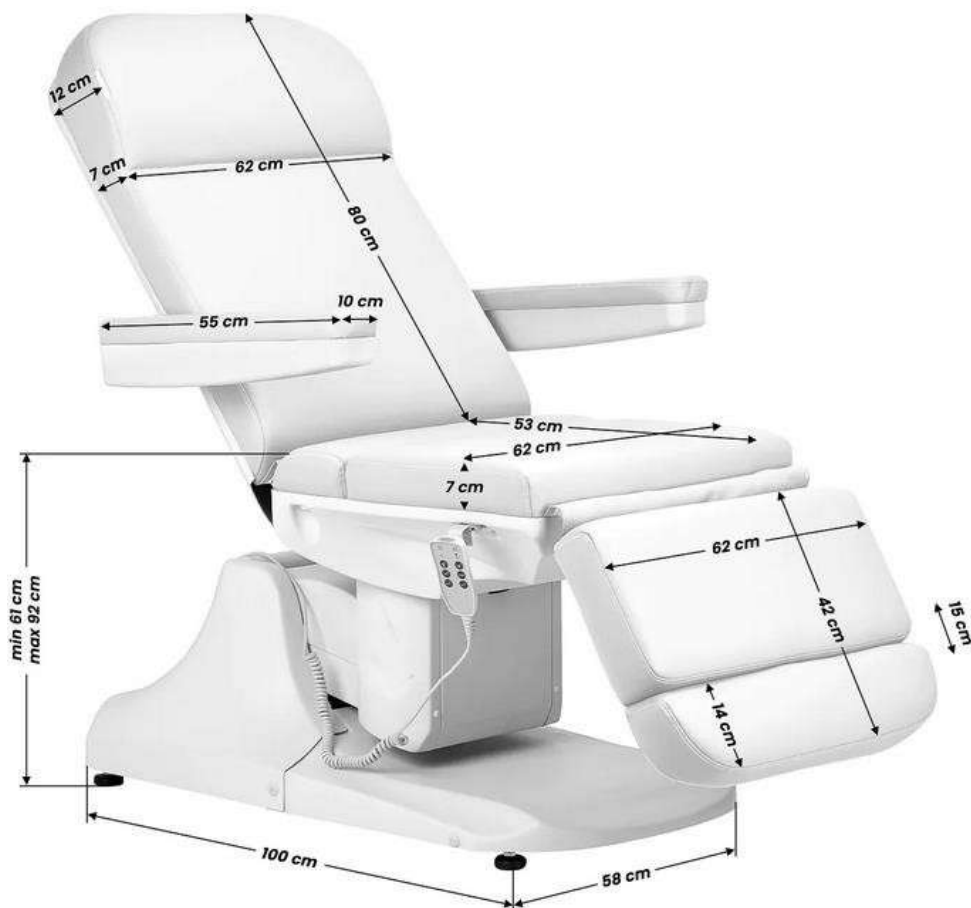

Уредът се управлява с дистанционно управление.

#### Функции на дистанционното управление:



1. Регулиране на височината на седалката от 61-92 см (натиснете , за да повдигнете или спуснете седалката).

2. Регулиране на ъгъла на облегалката

3. Регулиране на облегалката за крака (натиснете, за да промените позицията на облегалката за крака)

#### Регулиране на подложката за крака:

Подложката за крака има опция за регулиране и може да се удължи от 0-15 см. За да удължите поставката за крака, завъртете копчето в долната част и удължете поставката за крака до желаната дължина.



#### Почистване и дезинфекция на машината

Изключете устройството от електрическата мрежа преди почистване.

За да поддържате повърхността на стола в добро състояние, почиствайте я редовно. Не забравяйте да почиствате и дезинфекцирате стола след всяка употреба. Препоръчваме да извършвате цялостна дезинфекция веднъж месечно.

#### I Метални и пластмасови повърхности

За да почистите металните и пластмасовите повърхности и органите за управление, избършете ги с влажна кърпа. Малка четка ще работи добре за почистване на труднодостъпни места или ъгли. Не използвайте твърде много течност за почистване на уреда. След това дезинфекцирайте уреда с подходяща течност.

## II Повърхности от неръждаема стомана

Най-добър работи най-добре е почистване с мек разтвор почистващ препарат. Амоняк и повечето разтворители могат да се използват за отстраняване на силни петна. Избягвайте разтвори на хлорна основа.

## III Боядисани или хромирани метални повърхности

- Не използвайте водни струи (душове, оръдия за вода под високо налягане) за почистване.
- Не почиствайте при високи температури и висока влажност и не излагайте уреда на условия, които могат да доведат до замърсяване с течности.
- Не използвайте разтворители или киселини за почистване.

## IV Повърхност на седалката

- Избършете равномерно повърхността на седалката със специален препарат за почистване на кожа и след това я избършете с чиста, мека кърпа.

## Поддръжка

### Изключете уреда от електрическата мрежа преди извършване на поддръжка.

1. Ремонтите трябва да се извършват от опитен и упълномощен от производителя персонал. Извършването на ремонти от неоторизиран персонал може да доведе до нараняване или повреда на уреда, за които производителят не носи отговорност.
2. Използвайте само оригинални резервни части, одобрени от производителя.
3. Не използвайте електрическия козметичен стол или аксесоарите, ако те не работят правилно.
4. Всички дейности по поддръжката и ремонта трябва да се документират.

### Мерки за поддръжка

Веднъж седмично проверявайте органите за управление и тяхното окабеляване. Проверявайте състоянието и функционирането на следните елементи поне веднъж на всеки шест месеца:

1. Захранващ кабел и неговото закрепване
2. Окабеляване на двигателя
3. кутията за управление и нейното окабеляване
4. дали са прикрепени принадлежности
5. Нормална работа на системата за заключване

Ако откриете някакви дефекти, спрете да използвате оборудването и се обърнете към оторизиран сервизен център. Само опитен или упълномощен персонал може да отваря или сменя задвижващия механизъм/контролния блок.

Ако някоя част от оборудването е повредена, изключете захранващия кабел и спрете да го използвате. След това уведомете сервизната служба.

### Отстраняване на неизправности

| Проблем   | Причина   | Метод за решаване                   |
|---|---|-------------------------------------|
| При натискане на бутон на дистанционното управление, дистанционното управление не реагира | Функцията на въпросния бутон вече е достигнала своя максимум. | 1. опитайте да натиснете друг бутон |
| Устройството издава странни звуци при регулиране на височината                            | Разхлабен винт  | Затегнете всички винтове            |