

ACTIVESHOP[®]

Инструкции за употреба

Електрически козметичен стол SILLON Eclipse 4 sil.




Размери:



Функции и характеристики:

- Лесно регулиране: Облегалката и седалката на козметичния стол се регулират лесно с помощта на страничния бутон Effortless, което ви позволява удобно да регулирате позицията на клиента по време на лечението.
- Цялостен дизайн: столът се състои от контролер, двигатели, метални компоненти и кожа. Контролерът е проектиран да се комбинира с ръчен контролен панел и четири мотора.
- Интегрирана функционалност: Включва четири секции: регулиране на ъгъла на облегалката, регулиране на ъгъла на седалка, регулиране на ъгъла на подложката за крака и регулиране на височината на седалката - всичко това е интегрирано в една структура.
- Удобна работа: Столът се отличава с елегантен и удобен за ползване дизайн, осигуряващ лесна работа и комфорт.
- Висока стабилност: Столът предлага голяма стабилност и високо ниво на безопасност, като не се забелязва клатене под никакъв ъгъл или на всяка височина.

Дистанционно управление:

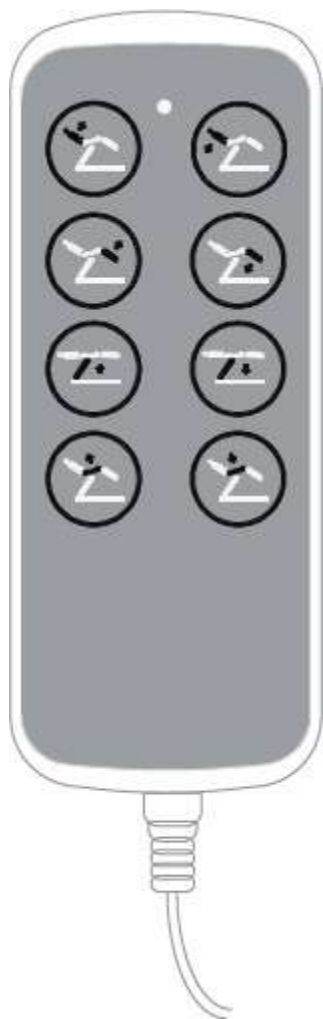

Натиснете  или  , за да контролирате ъгъла на повдигане на стола.
на облегалката на спа стола.

Натиснете  или  , за да контролирате ъгъла на повдигане на облегалката за крака на спа стола.

Натиснете  или  , за да управлявате повдигането или спускането на целия спа стол.

Натиснете бутона  или  , за да контролирате ъгъла на на седалката на спа стола.

Предупреждение:

1. Подложката за крака не е проектирана да поддържа пълното тегло на възрастен човек.
2. Не сядайте директно върху подлакътника или поставката за крака.
3. Уверете се, че разстоянието между гнездата не надвишава 2 метра.

Внимание!

- От съображения за безопасност винаги включвайте захранващия кабел в заземен контакт.
- Не връзвайте захранващия кабел към уреда. Вдигането или дърпането на захранващия кабел може да го повреди. Уверете се, че захранващият кабел може лесно да бъде отстранен в случай на авария.
- Преди да преместите електрическия козметичен стол, извадете захранващия кабел, за да не се заклеши между някои части на стола.
- Ако захранващият кабел е повреден, незабавно го изключете, не използвайте стола и се обърнете към оторизиран сервизен център. Използвайте само оригиналния захранващ кабел.
- Не позволявайте на лице, което не извършва лечение, да управлява дистанционното управление.
- Не поставяйте никакви предмети под стола.
- Уверете се, че около стола има достатъчно свободно пространство.
- Уверете се, че около стола няма остри или вредни предмети, които биха могли да повредят устройството.
- Не модифицирайте устройството сами. Ако столът не работи правилно, спрете да го използвате и се обърнете към оторизиран сервизен център.

Почистване и дезинфекция на устройството:

Преди почистване изключете устройството от електрическата мрежа.

За да поддържате повърхността на стола в добро състояние, почиствайте я редовно. Не забравяйте да почиствате и дезинфекцирате стола след всяка употреба. Препоръчваме да извършвате цялостна дезинфекция веднъж месечно.

I Метални и пластмасови повърхности

За да почистите металните и пластмасовите повърхности и органите за управление, избършете ги с влажна кърпа. Малка четка ще работи добре за почистване на труднодостъпни места или ъгли. Не използвайте твърде много течност за почистване на уреда. След това дезинфекцирайте уреда с подходяща течност.

II Повърхности от неръждаема стомана

Почистването с мек разтвор на почистващ препарат е най-подходящо. Амонякът и повечето разтворители могат да се използват за отстраняване на силни петна. Избягвайте разтвори на хлорна основа.

III Боядисани или хромирани метални повърхности

Не използвайте водни струи (душове, оръдия за вода под високо налягане) за почистване.

Не почиствайте при високи температури и висока влажност, не излагайте уреда на условия, които могат да доведат до замърсяване с течности.

Не използвайте разтворители или киселини за почистване.

IV Повърхност на стола

- Избършете равномерно повърхността на седалката със специален препарат за почистване на кожа и след това я избършете с чиста, мека кърпа.

Поддръжка

Изключете устройството от електрическата мрежа преди извършване на поддръжка.

1. Ремонтите трябва да се извършват от опитен и оторизиран от производителя персонал. Ремонтът, извършен от неоторизиран персонал, може да доведе до нараняване или повреда на уреда, за които производителят не носи отговорност.
2. Използвайте само оригинални резервни части, одобрени от производителя.
3. Не използвайте електрическия козметичен стол или аксесоарите, ако те не работят правилно.
4. Всички дейности по поддръжката и ремонта трябва да се документират.

Мерки за поддръжка

Проверявайте органите за управление и тяхното окабеляване веднъж седмично. Проверявайте състоянието и функционирането на следните елементи поне веднъж на всеки шест месеца:

1. захранващия кабел и неговото закрепване
2. Окабеляване на двигателя
3. кутията за управление и нейното окабеляване
4. дали са прикрепени принадлежности
5. Нормална работа на системата за заключване

Ако откриете някакви дефекти, спрете да използвате стола и се обърнете към оторизиран сервизен център. Само опитен или упълномощен персонал може да отваря или сменя задвижващия/контролния блок.

Ако някоя част от устройството е повредена, изключете захранващия кабел и спрете да го използвате. След това уведомете сервизната служба.

Технически данни:

- Размери на седалката: 1930× 820× 670W~870 (mm)
- Ъгъл на регулиране на облегалката: приблизително 85° максимум
- Ъгъл на регулиране на седалката: приблизително 12° максимум
- Ъгъл на регулиране на опората за крака: приблизително 90° максимум
- Нетно тегло: 96 kg
- Брутно тегло: 110 kg
- Максимално натоварване: 200 кг (при нормална употреба)
- Захранване: AC 100-120 V, 50 Hz/60 Hz или AC 220-240 V, 50 Hz/60 Hz
- Максимална мощност: 300 W

Проблем	Причина	Решение
Седалката не реагира при натискане на някой бутон	а) Функцията на натиснатия бутон е превключена на крайна стойност б) Проверете дали щепселът за захранване е правилно свързан в) Проблем с качеството на контролния панел Ръководство	а) Опитайте да натиснете друг бутон б) Изключете и свържете отново щепсела на захранването в) Сменете ръчния панел за управление
Странни звуци и вибрации при повдигане и спускане на седалката.	а) Болтовете са разхлабени б) Въртящите се части не са достатъчно смазани в) Проблем с качеството Двигател	а) Затегнете всички болтове б) Добавете малко грес в) Сменете двигателя

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Устройството е професионално оборудване за използване в козметичните операции. Работата с устройството само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани ефекти по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Не монтирайте и не работете с уреда в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - т.е., така че в устройството да не могат да попаднат течности.
4. Незабавно извадете щепсела от контакта и се свържете с оторизираната сервизна фирма ACTIV Tomasz Pacholczyk в следните случаи: а) в устройството е попаднала течност, б) устройството излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) устройството е било съборено или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте устройството на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. С цел безопасност изваждайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с устройството.
7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте устройството върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Устройството може да се повреди, ако падне.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включване и изключване и обратно).
10. Електрическото захранване трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката с данни. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други не е и з п р а в н о с т и се обърнете към оторизиран сервизен център, за да избегнете всякаква опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от хора с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с него рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, поради което уредът трябва да се използва и съхранява на място, недостъпно за деца.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с правилата за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнера за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. За да се опази околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО относно отпадъците от електрическо и електронно оборудване, използваното електрическо оборудване трябва да се събира разделно и след това

предаде в пунктовете за събиране на употребявано електрическо и електронно оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и поради това трябва да се изпращат за преработка. Поради това те трябва да се предават на съответните пунктове за събиране, както и на дружеството ACTIV Tomasz Pacholczyk.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Уредът трябва да се транспортира само при температури между (-) 20 °C и (+) 50 °C в

оригиналната опаковка. Съхранявайте уреда на добре проветриво място с относителна влажност на въздуха не повече от 75%. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.

