Инструкция за употреба
Exo Futura 65 W

Електрическа пила за маникюр и педикюр | Бяла | Код 155883

Важно: Това е допълнителна инструкция на български, съставена по продуктовата информация и общи правила за безопасна работа. Тя не е превод на официалното ръководство и не го заменя. За бутоните, свързването и поддръжката следвайте ръководството в комплекта. Работата върху нокти и кожички изисква обучение.

1. Подготовка на работното място

1. Поставете базата върху равна, суха и стабилна повърхност, далеч от течности.

2. Проверете корпуса, ръкохватката, адаптера и кабелите. Не използвайте уреда при видима повреда.

3. Монтирайте държача така, че ръкохватката да се поставя удобно и стабилно. Не прегъвайте и не опъвайте кабелите.

4. Осигурете добро осветление, прахоуловител и подходящи лични предпазни средства според процедурата.

2. Свързване

1. Уверете се, че уредът е изключен.

2. Свържете ръкохватката и педала към обозначените гнезда според оригиналното ръководство. Не насилвайте конекторите.

3. Свържете приложения адаптер към базата и към подходящ контакт. Захранването е 220-240 V.

4. Преди стартиране проверете дали накрайникът е правилно поставен и заключен.

3. Поставяне и смяна на накрайник

1. Спрете въртенето напълно и изключете уреда.

2. Отключете Twist-Lock според обозначенията на ръкохватката.

3. Извадете накрайника и поставете подходящ, чист и изправен накрайник съгласно указанията за съвместимост.

4. Заключете механизма докрай без насилване и проверете внимателно фиксирането.

Никога не отваряйте Twist-Lock при въртящ се накрайник и не стартирайте с незаключен механизъм.

Управление и работа

4. Управление от базата

1. Включете уреда и изберете управление от базата по начина, описан в оригиналното ръководство.

2. При спрян накрайник задайте необходимата посока.

3. Задайте скорост с въртящия регулатор и следете дисплея. Максималната скорост е 35 000 об./мин.

4. Започнете с ниска скорост за проверка на правилното поставяне, след което настройте оборотите според накрайника и процедурата.

5. При необичайни вибрации, шум или нагряване спрете незабавно и изключете уреда.

5. Управление с педала

1. Поставете педала върху суха и стабилна повърхност.

2. Изберете режима за управление с педал според оригиналното ръководство и проверете индикацията на дисплея.

3. Натискайте постепенно. Педалът регулира скоростта според натиска, а не служи само за включване и изключване.

4. Преди контакт с нокътя се уверете, че контролирате уверено скоростта.

6. Смяна на посоката

1. Спрете напълно въртенето.

2. Използвайте страничния превключвател за избор на посока.

3. Проверете показанието на дисплея и възобновете работа с подходяща скорост.

Не променяйте посоката, докато накрайникът се върти.

7. Правила по време на работа

1. Избирайте накрайника и оборотите според материала, техниката и указанията на производителя на накрайника.

2. Не превишавайте допустимите обороти на накрайника, дори ако пилата позволява по-висока скорост.

3. Работете с контролиран натиск и движение. Не задържайте въртящия се накрайник продължително върху една точка.

4. При болка, парене или дискомфорт прекратете обработката.

5. Пазете косата, дрехите и бижутата от въртящите се части. Не оставяйте включения уред без наблюдение.

6. Не поставяйте въртяща се ръкохватка в държача.

Почистване и поддръжка

8. Приключване на работа

1. Спрете въртенето и изчакайте накрайникът да стане напълно неподвижен.

2. Изключете уреда и го разкачете от електрическата мрежа.

3. Отстранете накрайника за последваща обработка според неговите указания.

4. Почистете работното място и съхранявайте оборудването на сухо, защитено от прах място.

9. Почистване

1. Почиствайте само при изключен и разкачен от мрежата уред.

2. Не потапяйте базата, ръкохватката, педала или адаптера в течности.

3. Не пръскайте препарати директно в отвори, конектори или механизма за захващане.

4. Използвайте само методи и препарати, разрешени в оригиналното ръководство.

5. Обработвайте накрайниците отделно според материала им и указанията на производителя им. Не всеки накрайник или абразивен консуматив е подходящ за стерилизация или повторна употреба.

6. Не смазвайте и не разглобявайте ръкохватката без изрично указание от производителя.


10. При проблем

1. При липса на захранване изключете уреда, след което проверете контакта и външните връзки.

2. При вибрации, разхлабен накрайник, прекомерно нагряване, мирис на изгоряло или повреден кабел прекратете употребата.

3. Не отваряйте корпуса и не извършвайте самостоятелен ремонт. Потърсете търговеца или квалифициран сервиз.

11. Изхвърляне и рециклиране

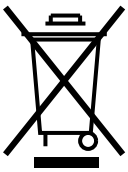

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци.
Зачеркнатият контейнер означава разделно събиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване. Предайте уреда в предназначен за това пункт за събиране и рециклиране. За местата за предаване се обърнете към общината или търговеца.

Данни за продукта

Марка и модел: EXO Futura 65 W, бяла
Мощност: 65 W | **Скорост:** до 35 000 об./мин.
Производител: Activeshop Sp. z o.o.
Адрес: Graniczna 8b, bud. DC2A, 54-610 Wrocław, Полша

Източник за функциите на модела

Продуктова страница на Activeshop - EXO Futura 65 W, код 155883

Допълнителните общи препоръки за безопасност не представляват потвърдени специфични сервизни указания за модела.