

ACTIVESHOP®

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Ултразвукова почистваща машина ACD-7920



Вносител:

z o.o., ACTIVESHOP Sp.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Полша
www.activeshop.com.pl Rev.
A/04/2024



Технически данни:

Напрежение	220 - 240 V 50Hz
Захранване	55 W
Честота на вибрациите	42 kHz
Размери	20,3 x 18,3 x 14,5 cm
Размери на контейнера	14,8 x 12,6 x 4,7 cm
Вместимост на резервоара	850 ml
Минимално ниво на течността	400 ml
Максимално ниво на течността	700 ml
Тегло	1,09 кг
Таймер	90 - 600 s


- Изключете уреда от електрическата мрежа преди пълнене. Не превишавайте линията "MAX", за да избегнете препълване.
 - Не пълнете резервоара с абразивни или корозивни химикали. Това може да доведе до изтичане и повреда.
 - Не използвайте шайбата, ако кабелът или щепселът са повредени. Ако е повреден, се обърнете към сервизен център за проверка и ремонт.
- Съхранявайте пералнята на безопасно, сухо и защитено от пряка слънчева светлина място.

Перал

ната машина никога не трябва да бъде оставяна без надзор, когато е включена към електрическата мрежа.

- Не използвайте по време на къпане.
 - След употреба изключете пералната машина от източника на захранване.
 - Не потапяйте пералнята във вода, за да избегнете токов удар
- Налейте водата през пространството на пералнята, обозначено със стрелка.

Дизайн на пералната машина и аксесоари:

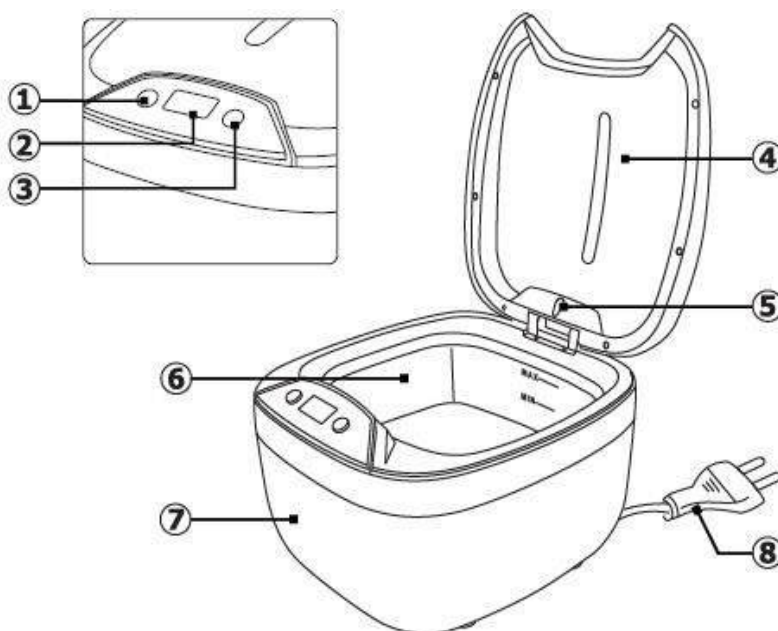

1. Бутон за включване/изключване
2. Дисплей
3. Бутон за смяна на времето

4. Капак
5. LED светлина
6. Резервоар

7. Корпус
8. Захранващ кабел

Акcesoари (по избор)



Държач за CD



Стойка за часовник



Кошница


СЪХРАНЕНИЕ И РАБОТА




1. Не включвайте пералнята без вода вътре. Включването на пералнята без вода може да повреди пералнята.
2. Не претоварвайте пералната машина с продължителна работа. След 30 минути непрекъсната работа оставете пералната машина да работи на празен ход за още 10 минути.
3. Не оставяйте вода в пералнята за постоянно. След употреба трябва да излеете водата или разтвора от пералнята. Оставянето на вода или разтвор в пералнята за дълъг период от време може да я повреди.
4. Погрижете се за външната част на пералнята. Незабавно избършете всички остатъци от вода или разтвор. Използвайте влажна кърпа, за да почистите пералнята. Избършете до сухо след измиване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Свалете капака. Поставете продуктите в кошницата и след това в резервоара на пералната машина. За остри предмети, които могат да повредят пералната машина, задължително използвайте кошницата. Също така не забравяйте, че кошницата поглъща 30-40% от енергията на ултразвуковата миялна машина.
2. Напълнете резервоара с вода. Водата трябва да покрива предметите, които ще се почистват, но не трябва да надвишава максималното ниво на течността.
3. Поставете капака и след това свържете миялната машина към електрическата мрежа. На дисплея ще се покаже 180. Това е времето за почистване по подразбиране за миялната машина.
4. Задайте избраното време с помощта на клавиша за настройка на времето. Възможни варианти за избор: 180s, 300s, 480s, 600s, 90s.

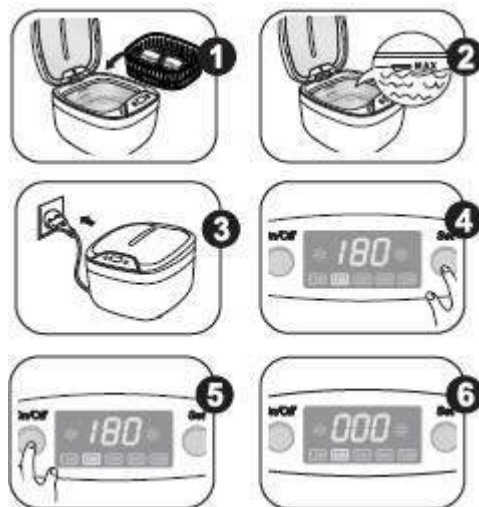

5. Включете миялната машина с превключвателя за включване/изключване. Процесът на почистване ще започне. Времето ще се отброи до 0.
6. Когато на дисплея се появи нула, миялната машина ще приключи автоматично.
7. Ако искате да завършите почистването преди изтичането на времето, натиснете превключвателя. Ако трябва да повторите цикъла или да увеличите времето за почистване, натиснете бутона за настройка време, изберете подходящото време и натиснете превключувача да рестартирате уреда.
8. Когато приключите работа, изключете уреда от електрическата мрежа. Отворете капака и извадете предметите, които трябва да се почистят.
9. Излейте останалата вода и избършете уреда до сухо.
10. Съхранявайте уреда на сухо и хладно място.

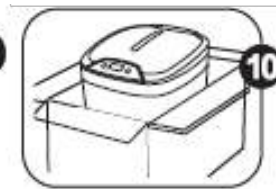

МЕТОДИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ



Обикновено почистване

Използвайте вода в съответствие с инструкциите за употреба. Излейте водата след употреба



Измиване в разтвор

Пригответе почистващия разтвор съгласно препоръките на производителя. Внимавайте да не превишите концентрацията на разтвора. Това може да повреди уплътненията в миялната машина, което да доведе до риск от заливане на електронни компоненти. Когато приключите, напълнете пералнята с вода, включете я за 90 секунди и след това излейте остатъците от препарата от пералнята. Това ще предотврати повреда на пералнята от продължителен контакт с химикали.



Пране на партиди

За по-дълги предмети, които не се побират цели в пералнята, се препоръчва да ги перете на партиди. За целта поставете първо едната страна на предмета във водата или почистващия разтвор, а след това обърнете предмета, така че другата му страна да е във водата.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ АКСЕСОАРИ



Кошница

Кошницата ще работи най-добре за почистване на малки предмети. Поставете предметите в кошницата и след това я поставете в резервоара на миялната машина. Опитайте се да се уверите, че предметите не влизат в контакт един с друг.



Стойка за часовник

Използвайте поставката, за да държите часовника си над повърхността на водата, когато почиствате гривната.



Стойка за CD

Използвайте поставката при почистване на CD/DVD дискове. Стойката може да побере 2 диска едновременно.

ПРОДУКТИ, КОИТО НЕ СА ПОДХОДЯЩИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ В УЛТРАЗВУКОВАТА ПОЧИСТВАЩА МАШИНА

- Изящни бижута (перли, изумруди, изделия от слонова кост, мъниста, раковини, ахат).
- Заварени, покрити и залепени предмети
- Други предмети като дърво, стъкло с покритие, керамика, филтри за фотоапарати.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Уредът е професионално оборудване за използване в салони за красота. Работата с уреда само от квалифициран козметичен персонал позволява да се избегнат нежелани последствия по време на лечението.
2. Устройството не трябва да се разглобява или да се правят опити да се използва за цели, различни от посочените в тези инструкции за употреба. Всички сервизни дейности и ремонти трябва да се извършват само от оторизиран сервизен техник (фирма ACTIVESHOP Sp. z o. o.).
3. Не монтирайте и не работете с уреда в близост до течности, мокри места или с мокри ръце - за да не попадат течности в уреда.
4. Незабавно изключете уреда от контакта и се обърнете към оторизирания сервиз, осигурен от ACTIVESHOP Ltd., в следните случаи:
(а) в уреда е попаднала течност, (б) уредът излъчва странна миризма, дим или издава странни звуци, в) захранващият кабел е повреден, г) уредът е бил преобърнат или корпусът му е бил повреден.
5. Не поставяйте никакви предмети върху кабелите. Не инсталирайте уреда на място, където някой може да стъпи върху захранващия кабел.
6. От съображения за безопасност изключвайте захранващия кабел от контакта всеки път, когато приключите работа с уреда.

7. Не поставяйте нищо в отвора на уреда. Ако в отвора попадне чужд предмет, извадете кабела от контакта и се свържете с дистрибутора или производителя.
8. Не поставяйте уреда върху нестабилна количка, рафт или превозно средство. Уредът може да се повреди, ако бъде изпуснат.
9. За да се гарантира фиксираният срок на експлоатация на уреда, се препоръчва да се спазва интервал от една минута преди повторно натискане на бутона за захранване (между включването и изключването и обратно).
10. Захранването трябва да отговаря на спецификациите, посочени на табелката. В противен случай съществува риск от неправилно функциониране, повреда или дори изгаряне на уреда.

ВНИМАНИЕ:

1. В случай на повреда на захранващия кабел или други неизправности се обърнете към оторизиран сервизен център - така ще избегнете опасност.
2. Този уред може да се използва от деца на възраст най-малко 8 години и от лица с намалени физически и умствени способности и липса на опит и познания за оборудването, ако е осигурен надзор или инструкции за безопасно използване на уреда, така че да се разберат свързаните с това рискове.
3. Оборудването не е предназначено за игра от деца. Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
4. Не оставяйте уреда без надзор, когато в близост се намират деца или лица, които нямат достатъчно познания за използването на уреда.
5. Този електроуред не е играчка. Неправилната употреба или контактът с електрическия уред могат да представляват риск за здравето или да доведат до смърт, затова уредът трябва да се използва и съхранява на недостъпно за деца място.



ИЗХВЪРЛЯНЕ НА УРЕДА

Изхвърляйте използваните електрически уреди, приспособления и опаковки в центрове за рециклиране в съответствие с принципите за опазване на околната среда. Електрическите уреди не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. Спазвайте правилата за изхвърляне на този тип оборудване. С цел опазване на околната среда в съответствие с Директива 2012/19/ЕО

по отношение на отпадъците от електрическо и електронно оборудване, отпадъците от електрическо оборудване трябва да се събират разделно и да се предават в пунктовете за събиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Излезлите от употреба и старите уреди съдържат напълно рециклируеми компоненти и следователно трябва да се предават за рециклиране. Поради това те трябва да се предават на съответните пунктове за събиране, както и на АКТИВЕШЪП ООД.

СЪХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Уредът трябва да се транспортира при температури между (-) 20 °C и (+) 50 °C само в оригиналната си опаковка. Съхранявайте устройството на добре проветриво място с относителна влажност на въздуха не повече от 75 %. Работна температура от (+) 10 °C до (+) 40 °C. По време на процесите на съхранение и транспортиране устройството не трябва да се хвърля или изпуска, да се излага на механични удари или атмосферни влияния.