

EFALOCK 3STYLE

Въздушна четка за сушене и оформяне - инструкция за употреба и безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете указанията преди употреба. Уредът е предназначен само за човешка коса и за употреба на закрито. Не оставяйте включения уред без надзор. Не използвайте принадлежности, които не са препоръчани от производителя. Пазете хранящия кабел от горещи повърхности и не го навивайте около уреда.

ВНИМАНИЕ - ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Изключвайте уреда от контакта след употреба. Не използвайте във вана, душ, над мивка с вода или с мокри ръце. Не потапяйте във вода или други течности. Ако уредът е влязъл в контакт с вода, първо изключете електрозахранването и не го докосвайте преди това.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	EFALOCK 3STYLE
Артикулен №	14101855
EAN	4025341507762
Тип	Въздушна четка
Мотор	DC мотор
Мощност	180 W
Приставки	13 mm / 19 mm / 23 mm
Температурни степени	1
Скорости	1
Защита от прегряване	Да
Топлоизолиран връх	Да
Тегло без кабела	170 g
Дължина	31 cm
Кабел	3 m, 360° въртящ се
Захранване	230-240 V / 50 Hz

КОМПЛЕКТ

Въздушна четка EFALOCK 3STYLE и 3 сменяеми четки с диаметър 13 mm, 19 mm и 23 mm.

УПОТРЕБА

Уредът може да се използва върху влажна или суха коса. Включете го чрез превключвателя ON/OFF. Отделете кичур с ширина приблизително 2-5 cm и го навийте върху избраната приставка от корените към краищата. Задръжте около 10-30 секунди според желания ефект, след което развийте кичура в обратна посока.


СМЯНА НА ПРИСТАВКАТА

Завъртете заключващия пръстен обратно на часовниковата стрелка, за да освободите приставката. Поставете желаната четка и я заключете, като завъртите пръстена по часовниковата стрелка. Сменяйте приставките само когато уредът е изключен и достатъчно охладен.

ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

Изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади. Избърсвайте външната част с леко влажна кърпа. Проверявайте редовно входната решетка за замърсявания и при необходимост я почиствайте с подходяща четка или прахосмукачка. Съхранявайте уреда защитен от прах и влага.

ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

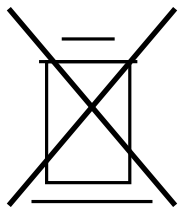

Не изхвърляйте уреда с битовите отпадъци. Предайте го в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK Professional Tools GmbH
Gattingerstraße 20, 97076 Würzburg, Germany
E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Документът е подготвен по официалните данни и инструкция на EFALOCK за 3STYLE, арт. 14101855. При несъответствие оригиналната инструкция на производителя има приоритет.