

ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНКА ЗА ПОДСТРИГВАНЕ EFALOCK CLASSIC STYLE

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете внимателно всички инструкции и указания за безопасност.
- Уредът е предназначен единствено за подстригване на човешка коса и за употреба на закрито.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Не използвайте уреда при повреден кабел, хранващ адаптер или корпус.
- Използвайте само препоръчани от производителя аксесоари и резервни части.
- Пазете уреда, хранващия адаптер и кабела от вода и други течности.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: CLASSIC STYLE Hair Clipper
- Артикул №: 14102363
- EAN: 4025341515903
- Работа: от електрическа мрежа / батерия
- Батерия: Lithium Stage 3, без memory effect
- Време на работа: до 300 min.
- Време за зареждане: 180 min.
- Мотор: High Performance Rotary Motor, до 6500 об./мин.
- Режещ комплект: твърда въглеродна стомана с маслен резервоар и вентилационни отвори
- Регулиране на дължината: 0,5-3,5 mm
- Ширина на режещата глава: 45 mm
- Ширина на рязане: 40 mm
- Тегло: 280 g
- Захранване: 220-240 V / 50-60 Hz
- Кабел: 1,5 m

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Машинка EFALOCK CLASSIC STYLE
- 6 магнитни гребен-приставки: 1,5 / 3 / 4,5 / 6 / 10 / 13 mm
- Четка за почистване
- Масло за режещия комплект
- Хранващ адаптер

УПОТРЕБА

- Преди работа проверете дали режещата глава е правилно монтирана и чиста.
- Изберете желаната дължина чрез страничния лост и/или подходящата магнитна приставка.
- Включете машинката и движете режещата глава плавно през косата, без прекомерен натиск.
- При работа с гъста коса почиствайте натрупаните косми от режещата зона при необходимост.
- След приключване изключете уреда.

ЗАРЕЖДАНЕ И БАТЕРИЯ


- Пълното зареждане е приблизително 180 минути.
- Максималното време за безжична работа е до 300 минути.
- Използвайте предоставения или препоръчания от производителя хранващ адаптер.
- Не излагайте батерията и уреда на прекомерна топлина.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда преди почистване или обслужване.

- Отстранете космите от режещия комплект с приложената четка.
- Поддържайте режещия комплект смазан с подходящото масло съгласно инструкцията на производителя.
- Не потапяйте машинката във вода.
- Редовната поддръжка на режещия комплект подпомага постоянната работа и ограничава натрупването на топлина.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

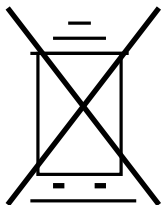

Зачеркнатият контейнер означава, че уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Вградената акумулаторна батерия също подлежи на правилно третиране съгласно местните изисквания.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK Professional Tools GmbH
Gattingerstraße 20, 97076 Würzburg, Germany
E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Този документ е подготвен на български език по официалните данни на EFALOCK за CLASSIC STYLE Hair Clipper, артикул №14102363. При наличие на оригинална инструкция на производителя тя има приоритет.