

ПРОФЕСИОНАЛЕН ТРИМЕР ЗА КОНТУРИ EFALOCK CLASSIC STYLE

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете инструкциите преди употреба.
- Уредът е предназначен за подстригване и прецизно контуриране на човешка коса и брада.
- Пазете уреда, адаптера и кабела от влага, вода и други течности.
- Не използвайте във вана, душ, над мивка с вода или с мокри ръце.
- Не използвайте уреда при повреден кабел или адаптер.
- Преди почистване и поддръжка изключете уреда от електрическата мрежа.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: CLASSIC STYLE Hair Trimmer
- Артикул №: 14102369
- EAN: 4025341515910
- Работа: мрежа / батерия
- Батерия: Lithium Stage 1, без memory effect
- Работа с батерия: до 90 min.
- Зареждане: 90 min.
- Мотор: до 6500 об./мин., микропроцесорно управление
- Режеща система: Easy Click бързосменяем нож
- ZERO BLADE: 0,0-0,3 mm
- Ширина на главата: 41 mm
- Ширина на рязане: 37 mm
- Тегло: 115 g
- Захранване: 220-240 V / 50-60 Hz
- Кабел: 1,5 m

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Тример EFALOCK CLASSIC STYLE
- 3 гребен-приставки: 1 / 2 / 3 mm
- Четка за почистване
- Масло
- Захранващ адаптер
- Инструкция за употреба

ЗАРЕЖДАНЕ И УПОТРЕБА

- Преди първата употреба заредете батерията напълно.
- Преди зареждане проверете дали мрежовото напрежение съответства на указаното за уреда.
- Включвайте и изключвайте тримера от ON/OFF превключвателя.
- За работа с приставка изберете 1, 2 или 3 mm според желания резултат.
- ZERO BLADE е предназначен за много късо подстригване и прецизно контуриране.
- Работете с плавни движения и без прекомерен натиск върху кожата.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


- Изключете и разкачете уреда от мрежата преди почистване.
- Отстранете приставката и почистете космите с приложената четка.
- При редовна употреба почиствайте и смазвайте режещия комплект редовно; производителят препоръчва ежедневно обслужване.
- Използвайте подходящо масло за ножове и избягвайте контакт на маслото с очите.

- Корпусът може да се почиства с леко влажна, но не мокра кърпа.
- Не използвайте агресивни или абразивни почистващи препарати.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте уреда на хладно и сухо място, защитено от прах.
- Дръжте кабела, уреда и адаптера далеч от горещи повърхности.
- При продължително неизползване съхранявайте уреда зареден съгласно указанията на производителя.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

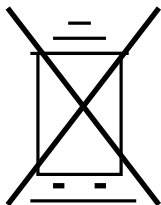

Зачеркнатият контейнер означава, че уредът не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Акумулаторната батерия също трябва да бъде третирана съгласно местните правила.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK
E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Документът е подготвен на български език по официалната продуктова информация и инструкция на EFALOCK за CLASSIC STYLE Hair Trimmer, артикул №14102369. При несъответствие оригиналната инструкция на производителя има приоритет.