

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕШОАР EFALOCK E-DRY INTENSE 2000W

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете инструкциите преди употреба.
- Уредът е предназначен за сушене и оформяне на човешка коса.
- Не оставяйте включения сешоар без надзор.
- Не блокирайте входните и изходните отвори за въздух.
- Пазете косата и свободни предмети от всмукващата решетка.
- Не използвайте при повреден кабел, щепсел или корпус.
- При необичайно прегряване изключете уреда и го оставете да се охлади.

ВНИМАНИЕ - ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

- Не използвайте във вана, душ или в непосредствена близост до вода.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- След употреба изключете уреда и извадете щепсела от контакта.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: E-DRY INTENSE Hairdryer
- Тип: професионален сешоар
- Мотор: AC
- Мощност: 2000 W
- Въздушен поток: 28,5 l/s
- Скорости: 2
- Температурни степени: 3
- Студен въздух: отделен бутон
- Защита: от прегряване
- Филтър: подвижна входна решетка с филтър
- Тегло: 514 g
- Кабел: 2,8 m
- Захранване: 220-240 V / 50-60 Hz

АКСЕСОАРИ

- 2 концентриращи накрайника за насочване на въздушната струя: 6 cm и 7 cm.

УПОТРЕБА

- Подсушете излишната вода от косата и я разрешете.
- Изберете подходящата скорост и температура.
- Насочвайте въздушната струя по посока от корена към краищата, без да задържате продължително върху една зона.
- Използвайте концентриращ накрайник, когато е необходим по-точно насочен въздушен поток.
- Бутонът за студен въздух може да се използва в края на оформянето.
- След работа изключете уреда от електрическата мрежа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


- Изключете уреда и го оставете да се охлади.
- Почиствайте редовно подвижната входна решетка и филтъра от прах и косми.
- Поддържайте всички въздушни отвори свободни.
- Почиствайте корпуса с мека суха или леко влажна кърпа.

- Не потапяйте сешоара във вода и не използвайте абразивни препарати.

СЪХРАНЕНИЕ

- Оставете уреда да се охлади напълно.
- Съхранявайте на сухо място, защитено от влага и прекомерна топлина.
- Не навивайте кабела плътно около корпуса и не го прегъвайте.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

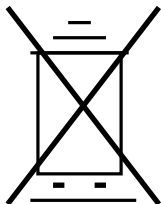

Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK

E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Документът е подготвен на български език въз основа на предоставените продуктови данни за EFALOCK E-DRY INTENSE 2000W. Непотвърдени артикулен номер, EAN и други технически параметри не са добавяни. При наличие на оригинална инструкция на производителя тя има приоритет.