

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕСА ЗА КОСА EFALOCK GOLD SHINE

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.
- Уредът е предназначен за топлинно оформяне на човешка коса.
- Нагревателните плочи достигат температура до 230°C. Не допускат контакт с кожата, скалпа и очите.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Не поставяйте горещия уред върху чувствителни, леснозапалими или неустойчиви на топлина повърхности.
- След употреба изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно.

ВНИМАНИЕ - ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

- Пазете уреда от вода и други течности.
- Не използвайте във вана, душ или непосредствено до съдове, пълни с вода.
- Не докосвайте електрическия уред с мокри ръце.
- Не използвайте при повреден кабел, щепсел или корпус.
- При видима повреда прекратете употребата и се обърнете към квалифициран сервиз.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Марка: EFALOCK
- Модел: GOLD SHINE Hair Straightener
- Тип: професионална преса за коса
- Плочи: с керамично покритие
- Максимална температура: 230°C
- Температурен контрол: плавно регулируем чрез въртящ се регулатор
- Захранване: 100-240 V
- Кабел: 3 m, професионален въртящ се кабел

УПОТРЕБА

- Използвайте върху суха и добре разресана коса.
- Преди топлинно оформяне използвайте подходящ продукт за термозащита.
- Включете уреда и задайте подходяща температура чрез въртящия се регулатор.
- Разделете косата на секции и поставете отделен кичур между плочите.
- Плъзгайте уреда плавно по дължината, без продължително задържане на едно място.
- Използвайте по-ниска температура, когато характеристиките и състоянието на косата го изискват.
- След приключване изключете уреда от електрическата мрежа.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда и го оставете да се охлади напълно преди почистване.
- Почиствайте корпуса и плочите с мека суха или леко влажна кърпа.
- Не използвайте абразивни почистващи препарати или разтворители.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Не навивайте захранващия кабел плътно около уреда.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте само след пълно охлаждане.
- Пазете на сухо място, защитено от влага и прекомерна топлина.
- Пазете кабела от прегъване, притискане и контакт с горещите плочи.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

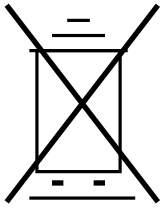

Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ВАЖНО

Документът е подготвен на български език въз основа на наличните продуктови данни за EFALOCK GOLD SHINE. Технически параметри, които не са надеждно потвърдени, не са добавяни. При наличие на оригинална инструкция на производителя тя има приоритет.