

МИНИ ТРИМЕР EFALOCK MICRORAZOR

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете внимателно инструкциите.
- Уредът е предназначен за премахване и подстригване на фини косъмчета по веждите, лицето, подмишниците и тялото.
- Използвайте уреда внимателно и само по предназначение.
- Уредът не е водоустойчив. Не го мокрете и не го потапяйте във вода или други течности.
- Не използвайте уреда, ако е повреден. Ремонтите трябва да се извършват само от квалифициран персонал.
- Съхранявайте уреда и батерията на място, недостъпно за малки деца.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Марка: EFALOCK
- Модел: MICRORAZOR
- Тип: мини тример
- Артикул №: 14101856
- EAN: 4025341507694
- Захранване: 1 × AAA батерия
- Работа: на батерия
- Дължина: 14,6 cm
- Цвят: сребристо / черно
- Превключвател: включване / изключване
- Предназначение: вежди, лице, подмишници и фини косъмчета по тялото

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Мини тример EFALOCK MICRORAZOR
- Двустранен гребен / приставка
- Четка за почистване
- 1 × AAA батерия
- Инструкция за употреба

УПОТРЕБА

- Уверете се, че зоната, която ще обработвате, е чиста и суха.
- Включете уреда чрез превключвателя за включване/изключване.
- Работете с леки, контролирани движения и без силен натиск.
- За оформяне на веждите използвайте подходящата страна на двустранния гребен.
- След приключване изключете уреда.
- Почистете остатъчните косъмчета с приложената четка.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


- Изключете уреда преди почистване.
- Отстранете косъмчетата от режещата зона с приложената четка.
- Не мийте уреда под течаща вода и не го потапяйте във вода.
- Поддържайте уреда сух и чист.
- При продължително съхранение извадете батерията.

БАТЕРИЯ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

- Уредът работи с 1 × AAA батерия.

- Изтощената батерия не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци.
- Когато е приложимо, извадете батерията преди предаване на уреда за рециклиране и я предайте в предназначен за батерии пункт.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

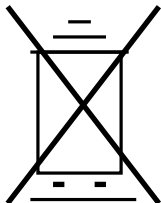

Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в пункт за разделно събиране на електрическо и електронно оборудване или следвайте местните правила за връщане и рециклиране.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK

Електронен адрес: info@efalock.de

ВАЖНО

Този документ е подготвен на български език по актуалните официални продуктови данни на EFALOCK за MICRORAZOR, артикул №14101856. При наличие на оригинална инструкция на производителя тя има приоритет.