

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРЕСА ЗА КОСА EFALOCK PLUG & GO!

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.
- Уредът е предназначен за изправяне и стилизиране на човешка коса.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Нагревателните плочи достигат висока температура. Не допускате контакт с кожата и очите.
- Не поставяйте горещия или включен уред директно върху чувствителни или запалими повърхности.
- След употреба изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади.

ВНИМАНИЕ - РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

- Пазете уреда от вода и други течности.
- Не използвайте във вана, душ или в близост до съдове, пълни с вода.
- Ако уредът попадне във вода, незабавно го изключете от електрическата мрежа. Не посягайте във водата.
- Не използвайте уреда при повреден кабел или щепсел.
- Не използвайте удължител или трансформатор на напрежение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: PLUG & GO!
- Артикул №: 14102255
- Тип: професионална преса / стилизиращ уред
- Температури: 170°C, 190°C, 210°C, 230°C
- Загриване: 170°C – 15 сек.; 190°C – 20 сек.; 210°C – 35 сек.; 230°C – 50 сек.
- Технология: MCH
- Плочи: Soft-Cushion; двойно керамично и Tri-Diamond Pearl покритие
- Размер на плочите: 9,5 x 2,5 cm
- Захранване: 110–240 V / 50–60 Hz
- Мощност: 45 W
- Размери: 275 x 36 x 30 mm
- Тегло: 381,3 g
- Кабел: 1,9 m (по данни от официалната инструкция)
- Произход: PRC

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Натиснете бутона веднъж, за да включите уреда.
- При 170°C можете да започнете оформянето веднага след достигане на температурата.
- С последователно натискане изберете 190°C, 210°C или 230°C. Уредът подава звуков сигнал при достигане на следващото температурно ниво.
- Използвайте върху суха и добре разресана коса.
- Работете с отделни секции и плъзгайте пресата плавно по кичура, без продължително задържане на едно място.
- Пресата може да се използва за изправяне, оформяне на вълни и къдрици.
- Когато уредът не се използва, натиснете бутона за заключване, за да предпазите плочите.


АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ И ЗАЩИТА

- Уредът се изключва автоматично след 60 минути.
- Разполага със защита от прегряване и пренапрежение.
- Използвайте максималната температура с повишено внимание.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Винаги изключвайте уреда и го оставяйте да изстине преди почистване.
- Почиствайте корпуса с мека суха кърпа.
- Не потапяйте уреда във вода.
- Съхранявайте уреда и щепсела на сухо място, недостъпно за деца.
- Не усуквайте и не навивайте кабела около уреда.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

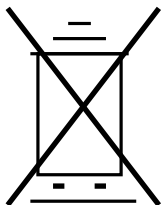

Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

EFALOCK Professional Tools GmbH
Gattingerstraße 20, 97076 Würzburg, Germany
E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Този документ е подготвен на български език по данни от официалната инструкция на EFALOCK за PLUG & GO! Артикул №14102255. При несъответствие оригиналната инструкция на производителя има приоритет.