

ПРОФЕСИОНАЛНА МАША ЗА КОСА

EFALOCK TWISTER 11 mm

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете внимателно всички инструкции.
- Проверете дали напрежението на уреда съответства на електрическата мрежа.
- Уредът е предназначен за топлинно оформяне на човешка коса.
- Нагревателният цилиндър достига висока температура. Избягвайте контакт с кожата, скалпа и очите.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- След употреба изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно.

ВНИМАНИЕ - РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

- Пазете уреда от влага, вода и други течности.
- Не използвайте във вана, душ, над мивка с вода или с мокри ръце.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Ако уредът влезе в контакт с вода, не го докосвайте – незабавно изключете щепсела.
- Не използвайте уреда при повреден захранващ кабел.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: TWISTER
- Тип: професионална машина за коса
- Артикул №: 14102006
- Диаметър: 11 mm
- Нагревателен елемент: с керамично покритие
- Температура: 180°C
- Захранване: 110-240 V / 50-60 Hz
- Мощност: 45 W
- Дължина: 35 cm
- Кабел: 3 m, въртящ се
- Предназначение: оформяне на ситни, стегнати и ясно дефинирани къдрици

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА

- Машина EFALOCK TWISTER 11 mm
- Инструкция за употреба

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Използвайте върху суха и добре разресана коса.
- Преди оформяне нанесете подходящ продукт за термозащита.
- Включете уреда и изчакайте приблизително 2-3 минути за достигане на стабилна работна температура.
- Разделете косата на равномерни секции. Не работете с прекалено широки кичури.
- Хванете кичура в краищата и го навийте около нагревателния цилиндър.
- Не задържайте продължително върху една и съща зона.
- Оставете къдрицата да се охлади преди разресване или разделяне.
- След приключване изключете уреда от електрическата мрежа.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА


- Преди почистване изключете уреда и го оставете да изстине напълно.
- Почиствайте с мека, леко влажна кърпа.

- Не допускайте течност във вътрешността на корпуса.
- Не използвайте абразивни препарати или разтворители.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте само след пълно охлаждане.
- Пазете на сухо място, защитено от прах и външни влияния.
- Не навивайте захранващия кабел плътно около уреда.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

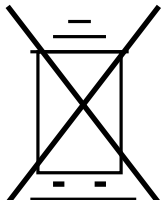

Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ВАЖНО

Този документ е подготвен като информационна инструкция на български език за EFALOCK TWISTER 11 mm. При наличие на оригинална инструкция на производителя тя има приоритет. Възможни са технически промени.