

ПРОФЕСИОНАЛНА МАША ЗА КОСА

EFALOCK TWISTER 32 mm

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете внимателно инструкциите и използвайте уреда само по предназначение.
- Уредът е предназначен за топлинно оформяне на човешка коса.
- Преди включване проверете дали напрежението на електрическата мрежа е съвместимо с посоченото за уреда.
- Нагревателният цилиндър достига висока температура. Не докосвайте нагретите части и избягвайте контакт с кожата, скалпа и очите.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- След употреба изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно върху топлоустойчива повърхност.

ВНИМАНИЕ - РИСК ОТ ТОКОВ УДАР

- Пазете уреда от вода, влага и други течности.
- Не използвайте във вана, душ, над мивка с вода или с мокри ръце.
- Не потапяйте уреда във вода или други течности.
- Ако уредът попадне във вода, не го докосвайте. Първо прекъснете електрозахранването.
- Не използвайте уреда при повреден кабел, щепсел или корпус. Ремонтът трябва да се извършва от квалифициран сервиз.

ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ МАТЕРИАЛНИ ЩЕТИ И НАРАНЯВАНИЯ

- Не поставяйте нагретия уред върху чувствителни към топлина повърхности.
- Не навивайте захранващия кабел плътно около уреда.
- Дръжте кабела далеч от нагретия цилиндър.
- Не използвайте върху синтетична коса или материали, които могат да се повредят от висока температура.
- Съхранявайте уреда на място, недостъпно за малки деца.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: EFALOCK TWISTER
- Тип: професионална машина за коса
- Диаметър: 32 mm
- Температура: постоянна 180°C
- Нагревателен елемент: с керамично покритие
- Мощност: 45 W
- Захранване: 110-240 V / 50-60 Hz
- Кабел: 3 m, въртящ се на 360°
- Дължина на уреда: приблизително 35 cm
- Предназначение: оформяне на големи къдрици и меки вълни

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- Уверете се, че косата е суха и добре разресана.
- Преди оформяне използвайте подходящ продукт за термозащита.
- Поставете уреда върху стабилна и топлоустойчива повърхност и го включете към електрическата мрежа.
- Изчакайте машината да достигне работната температура от 180°C.
- Разделете косата на секции и работете с подходящи по размер кичури.

- Навийте кичура около нагревателния цилиндър и задръжте за кратко. Не задържайте продължително върху една и съща зона.
- Освободете внимателно кичура и го оставете да се охлади, преди да го разресвате или разделяте.
- След приключване изключете уреда от електрическата мрежа и го оставете да се охлади напълно.

РЕЗУЛТАТ ПРИ ДИАМЕТЪР 32 mm

Диаметърът 32 mm е подходящ за оформяне на големи, свободни къдрици и меки вълни. При по-малки секции резултатът е по-оформен, а при по-големи кичури се получава по-свободна извивка и естествено движение.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Преди почистване винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа и изчаквайте да изстине напълно.
- Почиствайте външната повърхност с мека, леко влажна кърпа.
- Не използвайте абразивни препарати, разтворители или агресивни почистващи средства.
- Не потапяйте уреда във вода.
- Проверявайте редовно кабела и корпуса за видими повреди.

СЪХРАНЕНИЕ

- Съхранявайте само след пълно охлаждане.
- Пазете на сухо място, защитено от прах, влага и пряка топлина.
- Не притискайте и не прегъвайте силно захранващия кабел.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

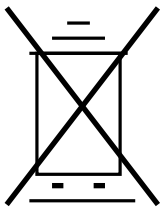

Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в определен пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване съгласно местните изисквания.

ВАЖНО

Този документ е подготвен като информационна инструкция на български език за EFALOCK TWISTER 32 mm. При наличие на оригинална инструкция на производителя тя има приоритет. Възможни са технически промени от производителя.