

EFALOCK ePRO INTENSE 2400W

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Прочетете указанията преди употреба. Уредът е предназначен за сушене на човешка коса. Не оставяйте включения сешоар без надзор. Не покривайте входа и изхода за въздух. Не използвайте уреда при повреден кабел, щепсел или корпус. Не използвайте лак за коса, докато сешоарът работи. След употреба изключете уреда от електрическата мрежа.

ВНИМАНИЕ - ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

Не използвайте сешоара във вана, душ, над мивка с вода или с мокри ръце. Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности. Преди почистване винаги изваждайте щепсела от контакта и оставяйте уреда да се охлади.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	EFALOCK ePRO Intense
Артикулен номер	14102485
EAN	4025341517297
Мотор	Професионален АС мотор
Мощност	2400 W
Обороти	20 000 об./мин.
Въздушен поток	30,1 l/s
Настройки	2 скорости / 3 температури
Студен въздух	Да
Йонна технология	Да
Защита от прегряване	Да
Ниво на шум	75 dB
Тегло без кабела	545 g
Кабел	3 m
Захранване	220-240 V / 50-60 Hz

КОМПЛЕКТ

Сешоар EFALOCK ePRO Intense; две концентриращи дюзи - 8 cm и 6,3 cm; инструкция за употреба.

УПОТРЕБА

Подсушете излишната вода от косата и я разрешете. Включете щепсела в подходящ контакт. Изберете желаната скорост и температурна степен. За прецизно оформяне използвайте една от концентриращите дюзи. Не задържайте горещата въздушна струя продължително върху една зона. Студеният въздух може да се използва в края на оформянето. След работа изключете уреда.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Почиствайте уреда само когато е изключен и напълно охладен. Проверявайте редовно входната решетка и филтъра и отстранявайте натрупаните прах и косми. Почиствайте корпуса с мека, леко влажна кърпа и след това подсушете. Не допускате течности във вътрешността на корпуса.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте сешоара на сухо място след пълно охлаждане. Не навивайте захранващия кабел плътно около корпуса и не го прегъвайте.

ИЗХВЪРЛЯНЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ

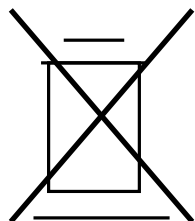

Символът със зачеркнат контейнер означава, че уредът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в подходящ пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK Professional Tools GmbH
Gattingerstraße 20, 97076 Würzburg, Germany
E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Тази българска версия е подготвена за EFALOCK ePRO Intense, арт. 14102485. При разлика с оригиналната документация на производителя, оригиналната инструкция има приоритет.