

ПРОФЕСИОНАЛЕН СЕШОАР EFALOCK eVENTO più BLACK 2400W

Инструкция за употреба и информация за безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете инструкцията преди употреба.
- Уредът е предназначен за сушене и оформяне на човешка коса.
- Не оставяйте включения сешоар без надзор.
- Не блокирайте входните и изходните отвори за въздух.
- Пазете косата и свободни предмети от входната решетка.
- Не използвайте уреда при повреден кабел, щепсел или корпус.
- При необичайно прегряване изключете уреда и го оставете да се охлади.

ВНИМАНИЕ - ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

- Не използвайте във вана, душ или непосредствено до вода.
- Не потапяйте уреда, кабела или щепсела във вода или други течности.
- Не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- След употреба изключете сешоара и извадете щепсела от контакта.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- Модел: eVENTO più Black
- Артикул №: 14102291
- EAN: 4025341514630
- Мотор: италиански професионален АС мотор
- Посочен живот на мотора: минимум 2000 h
- Мощност: 2400 W
- Скорост на въздуха: 170 km/h
- Обем на въздуха: 106 m³/h
- Въздушен поток: 29,44 l/s
- Въздушно налягане: 30 mbar
- Скорости: 2
- Температурни степени: 3
- Студен въздух: отделен бутон
- Йонна технология: керамично покрита изходна решетка
- Ниво на шум: 69 dB
- Тегло без кабел: 565 g
- Кабел: 3 m
- Захранване: 230-240 V / 50-60 Hz
- Корпус: поликарбонат

КОМПЛЕКТ

- Сешоар EFALOCK eVENTO più
- 2 концентриращи дюзи
- Инструкция за употреба

УПОТРЕБА

- Подсушете излишната вода и разрешете косата.
- Изберете подходяща скорост и температура.
- Насочвайте въздушната струя по косата и не задържайте продължително върху една зона.
- За прецизно оформяне използвайте една от концентриращите дюзи.
- Бутонът за студен въздух може да се използва в края на оформянето.

- След употреба изключете уреда от електрическата мрежа.

ЙОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Керамично покритата изходна решетка участва в йонизирането на въздушния поток. Технологията има антистатичен ефект и подпомага контрола на хвърчащите косъмчета при сушене.


ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

- Изключете уреда от контакта и го оставете да се охлади.
- Редовно отстранявайте подвижния филтър и почиствайте прах и косми.
- Поддържайте въздушните отвори свободни.
- Почиствайте корпуса с мека суха или леко влажна кърпа.
- Не потапяйте уреда във вода и не използвайте абразивни препарати.

СЪХРАНЕНИЕ

- Оставете сешоара да се охлади напълно.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от вода и прекомерна топлина.
- Не навивайте кабела плътно около корпуса и не го прегъвайте.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

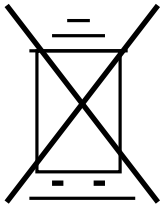

Зачеркнатият контейнер означава, че електрическият уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния му живот го предайте в пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

ПРОИЗВОДИТЕЛ / КОНТАКТ

EFALOCK Professional Tools GmbH
Gattingerstraße 20, 97076 Würzburg, Germany
E-mail: info@efalock.de

ВАЖНО

Документът е подготвен на български език по официалната инструкция на EFALOCK за серията eVENTO и потвърдените данни за eVENTO più Black, артикул №14102291. При несъответствие оригиналната инструкция на производителя има приоритет.