

EFALOCK NXC PRO

Професионална машинка за подстригване
Инструкция за употреба и безопасност

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте уреда само по предназначение за подстригване на човешка коса. Преди употреба проверявайте машинката, режещата глава, адаптера и кабела. Не използвайте повреден уред. Изключвайте машинката преди почистване, смазване или смяна на режещата глава.

ВОДА И ЕЛЕКТРИЧЕСКА БЕЗОПАСНОСТ

Пазете машинката, зарядната станция и адаптера от вода и други течности. Не потапяйте и не изплаквайте уреда под течаща вода. Не използвайте с мокри ръце или в непосредствена близост до вода.

ЗАРЕЖДАНЕ

NXC PRO използва литиево-йонна батерия 3,7 V / 3000 mAh. Пълното зареждане е приблизително 180 минути, а максималното време на работа е до 360 минути. Уредът може да се зарежда чрез зарядната станция или директно с подходящия захранващ адаптер.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Модел	EFALOCK NXC PRO
Артикулен номер	14102179
EAN	4025341512841
Работа	Мрежа / батерия
Батерия	Li-ion 3,7 V / 3000 mAh
Автономна работа	до 360 min
Зареждане	около 180 min
Скорости	5000 / 5500 / 6000 / 6500 / 7000 rpm
Режеща глава	45 mm
Дължини	1,0 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm
Тегло	251 g
Захранване	100-240 V / 50-60 Hz
Мощност	6,5 W

РАБОТА

Включете машинката и изберете желаната скорост. LED дисплеят показва работната скорост, състоянието на батерията и индикации за поддръжка. Работете с плавни движения и без прекомерен натиск върху скалпа.

НАСТРОЙКА НА ДЪЛЖИНАТА

Режещата глава позволява настройка 1,0 / 1,3 / 1,6 / 1,9 mm. За по-голяма дължина използвайте подходящата гребенова приставка. Поставете и сваляйте приставките само при изключен уред.


ПОЧИСТВАНЕ И СМАЗВАНЕ

След работа изключете машинката. Отстранете космите от ножовия блок с четката. При смазване нанесете малко количество подходящо масло върху ножовете. Не допускайте масло да попада в мотора. Корпусът се почиства с леко влажна кърпа и след това се подсушава.

СЪХРАНЕНИЕ

Съхранявайте машинката на сухо и чисто място, защитено от влага, прах и високи температури. Не прегъвайте кабела на адаптера и не го притискайте.

ИЗХВЪРЛЯНЕ / WEEE

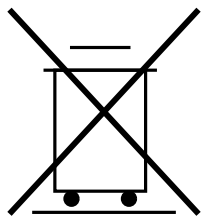

Зачеркнатият контейнер означава, че този електрически уред не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. След края на експлоатационния живот го предайте в пункт за разделно събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Вградената батерия трябва да бъде третирана съгласно приложимите правила за отпадъци.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

EFALOCK Professional Tools GmbH
Gattingerstraße 20, 97076 Würzburg, Germany
E-mail: info@efalock.de

ЗАБЕЛЕЖКА

Българската инструкция е подготвена за EFALOCK NXC PRO. При наличие на оригинална инструкция в опаковката следвайте и указанията на производителя.